STYLEA 100 T / 100 GIR / 120 T / 150 T

Les STYLEA 100 T / 100 GIR / 120 T / 150 T possèdent un arrêt automatique temporisé après l'ouverture de l'interrupteur. La minuterie se situe sur la gauche de l'appareil et peut être réglée de 3 à 25 minutes environ.

STYLEA 100 HY et 120 HY

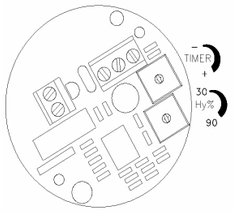

ATTENTION : le réglage se fait sous tension

-Régler l'hygromètre « HY » au maxi « +90 » et la minuterie « TIMER » au maxi (à l'aide d'un tournevis fin, tourner les deux sélecteurs vers le « plus »).
-Réglage de l'hygrostat : Tourner la flèche de l'hygromètre vers le « moins » jusqu'à la mise en marche de l'appareil. Cette position correspond au degré d'humidité de la pièce.
-Réglage de la minuterie : Tourner la flèche de la minuterie afin d'obtenir une temporisation choisie.

STYLEA 100 HY V et 120 HY V

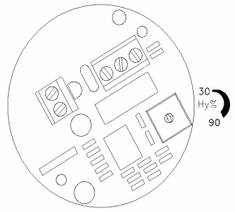

ATTENTION : le réglage se fait sous tension

-Régler l'hygromètre « HY » au maxi « +90 » (à l'aide d'un tournevis fin, tourner le sélecteur vers le « plus »).
-Réglage de l'hygrostat : Tourner la flèche de l'hygromètre vers le « moins » jusqu'à la mise en marche de l'appareil. Cette position correspond au degré d'humidité de la pièce.

STYLEA 100 T / 100 GIR / 120 T / 150 T Avant de faire appel à un technicien, vérifiez les points suivants:

Problème	Cause	Remède
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil est mal raccordé.	Vous référer au § raccordement électrique
Les appareils de classe II ne se raccordent pas à la Terre		
L'appareil fonctionne en permanence	Le Timer est mal raccordé.	Vous référer au § raccordement électrique
	Le sélecteur Timer est au Maximum (+).	Diminuez sa valeur en tournant l'organe de réglage du (+) vers le (-).
	Le sélecteur Timer est endommagé (tourne dans le vide).	Contactez le service après vente

TOUJOURS TRAVAILLER **HORS TENSION**

Ne jamais utiliser des produits agressifs (acétone, trichloréthylène, …) ou un nettoyeur haute pression.
Pour nettoyer l'appareil, utiliser seulement un chiffon doux, légèrement humide.

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème,

Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

atlantic

Notice de Montage

123116 - 123115 - 123114 - 123028 - 123139 123135 - 123136 - 123717 - 123029 123137 - 123138

STYLEA 100 - 100 T - 100 HY - 100 HY V - 100 GIR STYLEA 120 - 120 T - 120 HY - 120 HY V STYLEA 150 - 150 T

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

FAMILLE 1
N°NM 1034
INDICE N
DATE 02/2009

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION

N° Azur : 0 810 0 810 69
Site internet : www.atlantic-ventilation.com

Atlantic Clim & ventil, S.A.S. au capital social de 2 916 400 euros - 13, Boulevard Monge 69882 Meyzieu Cedex - RCS Lyon n°B 421 370 289
ATLANTIC Climatisation et Ventilation se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications à tout ou partie de ses produits sans être tenu de mettre à jour ses appareils et notices précédents.

AVERTISSEMENTS GENERAUX

AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS :
En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne peut-être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.
La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.
Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.
Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour toute intervention.
L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :

- ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds, ...)
- cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles sont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques inscrites sur la plaque signalétique
- avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.

DESCRIPTION

Les ventilateurs hélicoïdes de la série **STYLEA** sont utilisés en montage sur mur ou en plafond (ôter le clapet anti-retour dans ce cas), rejet direct ou par conduit court.

-Aérateur à face extra-plate pour une discrétion optimale.
-Clapet anti-retour.
-Témoin lumineux de fonctionnement.
-Ventilateur 1 vitesse à fonctionnement **permanent ou intermittent.**
-Moteur sur roulements à bille.
-Boîtier en ABS antichoc et antistatique couleur blanche .
-Alimentation Mono 230 V - 50 Hz.
-Protection : IPX4
-Isolation électrique : classe II (⧈) pour tous les appareils.
-Température ambiante maxi d'utilisation : 40ºC.

Références	Débit m³/h	Puissance abs. W
STYLEA 100	95	11
STYLEA 120	170	14
STYLEA 150	300	26

STYLEA 100, 120, 150 : Mise en route par interrupteur indépendant (non fourni).
STYLEA 100T, 120T, 150T : Mise en route couplée avec l'éclairage de la pièce. Arrêt temporisé (réglable 3 à 25 min environ).
STYLEA 100 HY, 120 HY : Mise en route automatique par hygrostat incorporé (temporisation réglable de 3 à 25 min environ, hygrostat réglable 40 à 85% d'humidité).
STYLEA 100 HY V, 120 HY V : Mise en route automatique par hygrostat incorporé. Variation du débit automatique en fonction du taux d'humidité.
STYLEA 100 GIR : Mise en route automatique par détecteur de présence incorporé (temporisation réglable 3 à 25 min environ).

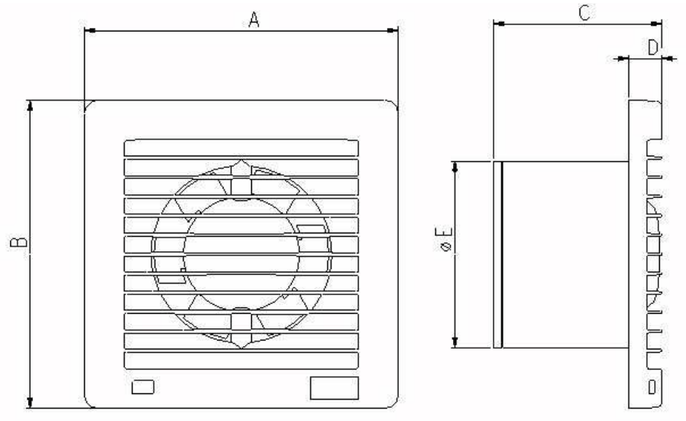

Références	A	B	C	D	ØE
STYLEA 100 / 100 T / 100 HY / 100 HY V / 100 GIR	160	160	95	17	98
STYLEA 120 / 120 T / 120 HY / 120 HY V	180	180	109	18	119
STYLEA 150 / 150 T	220	220	127	22	149

POSSIBILITES DE MONTAGE

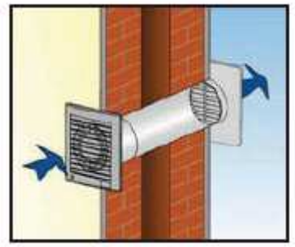

MONTAGE MURAL

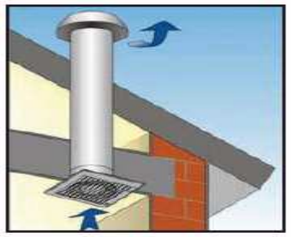

MONTAGE EN PLAFOND

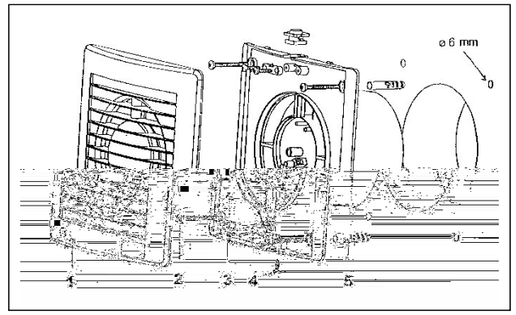

DESCRIPTIONS D'INSTALLATION

✓ Retirer la vis (n°4) située sous l'appareil (VPI 1 20 S), puis la façade avant ou déclipser uniquement la façade avant (n°1) des VPI 100 S, 100 HY S et 100 HY V.
✓ Percer le mur ou le plafond au diamètre correspondant au modèle de l'appareil. Voir le chapitre **DIMENSION**.
✓ Percer le mur côté intérieur pour fixer l'appareil (diamètre de perçage 6mm), et mettre en place les chevilles (n°5) fournies.
✓ Mettre en place le ventilateur (n°3) sur le mur ou le plafond et le fixer avec les vis (n°2) fournies.
✓ Câbler le ventilateur. Voir le chapitre **RACCORDEMENT ELECTRIQUE**.
✓ Remonter la façade avant, ne pas oublier de remonter la vis (n°4) sur le VPI 120S.
✓ Mettre en route l'appareil et vérifier son bon fonctionnement.

ENTREES D'AIR NEUF : Pour un bon fonctionnement de l'installation, un apport d'air neuf doit compenser la quantité d'air extrait. Cet air neuf peut provenir d'une pièce voisine (chambre, séjour, salle à manger) ou de la même pièce, directement de l'extérieur. L'entrée d'air sera installée en partie haute à l'opposé du ventilateur.

AVANT TOUTE OPERATION, DECONNECTER L'APPAREIL DU RESEAU ET S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION NE PEUT PAS ETRE RETABLIE ACCIDENTELLEMENT.

Ce matériel doit être installé par des personnes ayant une qualification appropriée.
L'installation doit répondre à la norme NF C 15-100 et aux règles de l'art. Chaque produit ou composant entrant dans cette installation doit également être conforme aux normes qui lui sont applicables.

LES APPAREILS DE CLASSE II NE SE RACCORDENT PAS A LA TERRE

- Assurez-vous que les caractéristiques du réseau sont compatibles avec l'appareil à brancher
- Pour le raccordement au réseau électrique, utiliser un interrupteur avec ouverture des contacts d'au moins 3mm
- Câble d'alimentation Ø maxi 7mm de type H03VV-F au minimum de section 2x0.75mm² mini
- Dénudage des conducteurs sur 8 mm de manière à ne pas risquer d'entrer en contact avec d'autres fils ou des parties métalliques
- Les fils ne devront pas être serrés sur l'isolant
- Ne pas oublier d'utiliser le guide câble ainsi que le serre câble. Le câble de raccordement devra être fixé.

STYLEA 100 / 100 GIR / 120 / 150



STYLEA 100 T / 120 T / 150 T

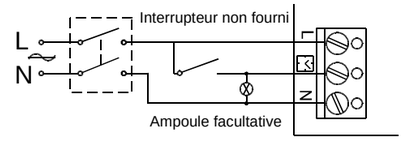

STYLEA 100 HY / 120 HY & STYLEA 100 HY V / 120 HY

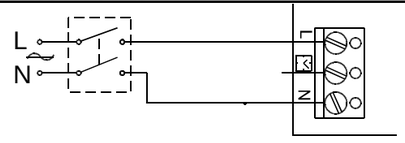

Fonctionnement avec l'hygrostat seul

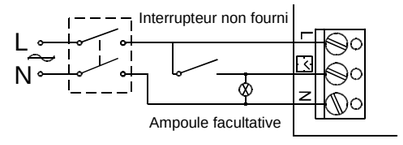

Fonctionnement soit avec l'hygrostat seul, soit avec interrupteur séparé

La borne ⧈ sert pour l'interrupteur (commande de la minuterie) **et ne doit pas être reliée à la terre.**